

デンソー製直結式バスエアコン コンプレッサ慣らし運転実施のご案内

【重要】お願い事項～長期間車両をご使用にならない時は～

「コンプレッサ慣らし運転」を事前に実施頂くようお願い致します
未実施の場合、**コンプレッサが焼き付く恐れ**がございます
(当手順はコンプレッサの焼き付き防止を保証するものではありません)

＜コンプレッサ慣らし運転手順＞

※可能な限り、朝の涼しい時間帯に実施ください。


- ①手動でコンプレッサを回し(*1)、引っかかりやロックがないことを確認する。
ある場合、無理に行わず修理をお勧めします
- ②E/Gを始動する。
- ③A/C がONの場合は速やかにOFFにする。
- ④暖機が完了しE/G回転が安定したことを確認する。
(E/Gフォーク付き車両はOFFに設定しE/G回転を下げる)
- ⑤A/Cを最大冷房(*2)で30秒ONし、60秒OFFする。
注意:A/CをONにする時、絶対にアクセルは踏み込まないで下さい。
- ⑥⑤を6回以上繰り返す。
- ⑦10分間最大冷房で稼働する。

*1 手動でコンプレッサを回す方法



ここを手で回す

*2 最大冷房の設定方法

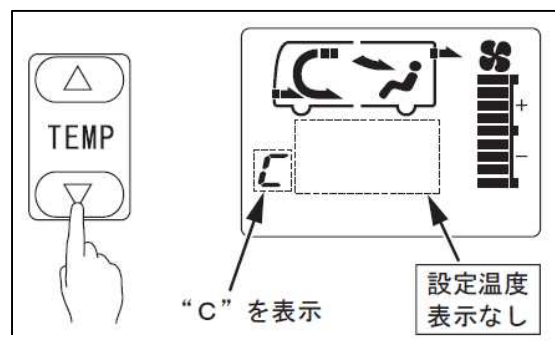

最低まで温度を下げる



月1~2回アイドル回転で10分以上クーラーを作動させてください

(エアコン解説修理書記載事項)